

Istruzioni di posa per il parquet a listelli con incastro maschio-femmina

Leggere attentamente e integralmente le istruzioni prima di procedere alla posa in opera!


Seguire sempre le istruzioni di posa allegate alle confezioni. Le istruzioni allegate sono vincolanti!

Posa a spina di pesce

(possibile solo per gli articoli specificati)




① Elemento sinistro. Elemento destro. Per la posa a spina di pesce sono necessari elementi sinistri e destri. Elemento sinistro: scanalatura femmina sul lato frontale superiore e lungo il bordo longitudinale sinistro. Elemento destro: scanalatura femmina sul lato frontale superiore e lungo il bordo longitudinale destro.

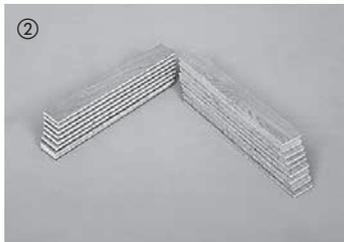

② suddividere gli elementi per tipo.




③ Posare e unire alcune doppie file senza colla. La corda tracciante (centro del disegno di posa) passa per il centro del locale.

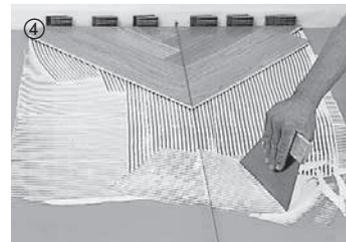

④ Applicare la colla seguendo la corda tracciante disposta in posizione centrale. Adagiare sul letto di colla gli elementi precedentemente posati e unirti tra loro. Applicare la quantità di colla necessaria per incollare il numero di listelli posabili nel giro di 15 minuti (quantità d'uso 800 -- 1000 mg/m²).



⑤ Le punte degli elementi posati a spina di pesce seguono l'andamento della corda.

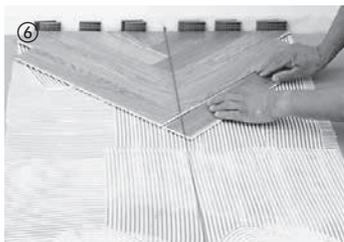

⑥ Incollare la prima doppia fila a spina di pesce lungo la corda e posare via via i listelli su entrambi i lati fino alla parete.



⑦ Proseguire dal centro verso sinistra e destra per file, fino a raggiungere la parete.




⑧ Vicino alla parete adattare gli elementi restanti con un taglio obliquo a 45° (osservando una distanza perimetrale dal muro di circa 10 mm). Eseguire la posa nei passaggi delle porte senza alcuna distanza di dilatazione.


Posa a cassero




① Utensili necessari per la posa: battitore speciale, cunei distanziatori, leva di montaggio professionale, colla elastica, spatola dentata D, matita, metro

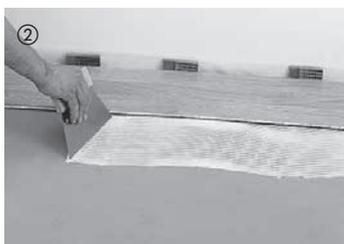

② Mescolare la colla prima dell'uso. Applicare la colla con la spatola dentata, quantità d'uso circa 800 -- 1000 g/m². Adagiare gli elementi sulla colla nel giro di 15 minuti. Con il tipo di incastro maschio/femmina plus, iniziare con il lato maschio verso la parete.

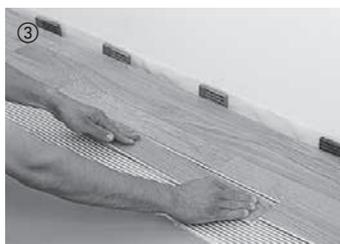

③ Prelevare gli elementi direttamente dal pacchetto ed unirli con incastro a maschio e femmina.

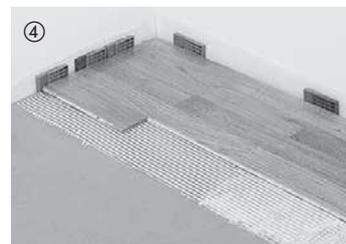

④ Fissare la distanza dal muro di circa 10 mm con i cunei distanziatori. Se necessario, appesantire gli elementi del parquet nelle zone perimetrali o nei punti non piani.

Informazioni generali

Leggere attentamente e integralmente le istruzioni prima di procedere alla posa in opera!

Provvedimenti prima della posa in opera:

Aprire le confezioni solo immediatamente prima della posa. Durante i mesi invernali, occorre permettere agli elementi da posare di adattarsi alla temperatura di posa di circa 18° lasciandoli nella confezione originale sigillata.

Importante: prima della posa sottoporre gli elementi ad un accurato esame alla luce del giorno, per poter constatare difetti visibili o danni e per verificarne il colore e la struttura. Per ottenere un aspetto finale della superficie con distribuzione omogenea nel colore e nel disegno, si consiglia di eseguire la posa prelevando gli elementi contemporaneamente da diversi pacchetti. Gli elementi già posati sono esclusi dal diritto di reclamo. Le pavimentazioni elastiche e in tessuto devono essere rimosse senza lasciare residui.

Orientamento di posa:

L'orientamento di posa dipende dalla fonte d'illuminazione principale nel locale, ad es. la finestra del terrazzo. Gli elementi devono essere posati in senso longitudinale rispetto alla luce incidente. Sfruttando abilmente la scelta dell'orientamento di posa si possono anche accentuare le proporzioni del locale. I locali piccoli guadagnano in grandezza posando tipi di legno chiari.

Sottofondo:

Sottofondi idonei:

- massetto cementizio, massetto autolivellante a base cementizia
- massetto in anidrite, massetto autolivellante in anidrite
- pannelli V100 (E1) o pannelli OSB
- piano di posa a secco in fibra di gesso o fibra cementizia
- Massetto in asfalto colato spatolato
- sottofondi minerali

Controllo e preparazione del sottofondo:

il sottofondo deve essere controllato ai sensi del VOB, parte C, DIN 18365 "Lavori di pavimentazione" e DIN 18356 "Lavori con parquet". Il sottofondo deve essere resistente a compressione e trazione, assorbente, privo di incrinature, asciutto, piano e pulito. I sottofondi sporchi devono essere liberati da impurità come oli, grassi, cera, colore, gesso, polvere ed altre sostanze che ne compromettono l'adesione, su di essi va poi applicata la mano di fondo.

Per i sottofondi problematici come massetti in asfalto colato e massetti cementizi molto assorbenti o leggermente sabbiosi sulla superficie, come pure vecchie pavimentazioni di ceramica, ecc. è necessaria una preparazione del sottofondo per ottenere una base adeguata. A questo scopo, preparare il sottofondo con stucco, mastice di compensazione o di livellazione adeguato in base alle prescrizioni del produttore. Per i massetti in asfalto colato occorre, inoltre, eliminare la sabbia quarzosa in eccesso, parzialmente non legata, utilizzando una molatrice a disco e aspirando con un aspiratore industriale.

Non è possibile eseguire l'incollaggio su sottofondi difettosi, rivestimenti vecchi incollati in PVC o feltro agugliato. In caso di dubbi, rivolgersi al nostro reparto di applicazione tecnica (info@hamberger.de).

Controllo dell'umidità:

l'idoneità alla posa del sottofondo deve essere controllata opportunamente con strumenti di misurazione adeguati (metodo di misurazione CM al carburo di calcio).

tasso limite di umidità senza riscaldamento a pavimento: caldaia di cemento, caldaia flottante di cemento $\leq 2,0$ CM (massa)%; caldaia di solfato di calcio, caldaia flottante di solfato di calcio $\leq 0,5$ CM (massa)%

Per gli ambienti privi di scantinati prendere in considerazione la possibilità di realizzare una barriera contro l'umidità secondo la norma DIN oppure secondo lo stato dell'arte.

Osservare le misure preparatorie per la "posa su riscaldamento a pavimento" nelle presenti istruzioni per la posa o nella nostra home page. Essenzialmente, prima della posa deve essere presente il "protocollo

per la maturazione della caldaia" sottoscritto, da consegnarsi a cura del committente.

Posa su riscaldamento a pavimento:

In caso di posa su riscaldamento a pavimento, il massetto deve essere realizzato in conformità alla norma DIN 18353. Prima della posa assicurarsi che il riscaldamento a pavimento sia stato costruito in base ai requisiti della norma DIN EN 1264 Parte 1-4 e sia stato riscaldato a sufficienza per la posa secondo il coordinamento delle maestranze. Richiedere le istruzioni dettagliate al proprio rivenditore.

Manutenzione:

per una dettagliata descrizione delle procedure di manutenzione si rimanda all'opuscolo reperibile presso il proprio rivenditore specializzato.

Parquet con verniciatura:

Lavaggio a secco:

Pulizia a umido/manutenzione: Consigliamo di eseguire regolarmente la pulizia a umido in relazione alla quantità di sporco utilizzando clean & green natural diluito nell'acqua di lavaggio.

Parquet con naturaLin plus:

Primo trattamento:

naturaLin Plus è un trattamento finale naturale ad essiccazione naturale. Per questa forma di trattamento finale con olio **consigliamo un primo trattamento del pavimento da eseguire possibilmente dopo la posa.**

Primo trattamento con clean & green aqua oil:

un modo semplice di eseguire il primo trattamento con aqua oil e scopa lamellare. Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo 2 ore. Prima di applicare clean & green aqua oil, pulire a fondo il pavimento togliendo ogni traccia di polvere. Per la pulizia vi consigliamo clean & green active.

Primo trattamento con naturaLin Oil:

naturaLin Oil penetra in profondità nel legno e conferisce al pavimento un carattere naturale. La superficie è a pori aperti e resistente nei confronti delle sollecitazioni quotidiane. Per l'applicazione del prodotto naturaLin Oil è necessaria una lucidatrice monodisco. Seguire le istruzioni per l'uso. Per l'essiccazione occorrono circa 12 ore. In ogni caso, nei primi giorni dopo la posa consigliamo di trattare il pavimento con delicatezza e di non lavarolo con detersivi nel corso delle prime due settimane dal primo trattamento.

Nei primi 8 giorni dopo la posa:

non coprire il pavimento ed evitare di trascinarvi oggetti pesanti. Per conservare il più a lungo possibile la bellezza naturale del parquet con finitura oliata, si raccomanda di trattare il pavimento con il massimo riguardo nei primi 8 giorni dopo la posa: Evitare possibilmente di trascinarvi oggetti d'arredamento pesanti e rinunciare all'uso dei tappeti inizialmente. Lo sporco può essere aspirato o eliminato con una scopa. In caso di necessità, è possibile effettuare una pulizia a umido con il detergente specifico per parquet clean & green natural della Hamberger. Se non si potesse evitare una forte sollecitazione del pavimento, consigliamo di coprire lo stesso con cartone ondulato, per breve tempo e solo fino a quando è strettamente necessario. Lasciare tuttavia la copertura sul pavimento esclusivamente per il tempo strettamente necessario.

Posa in bagno:

Per la posa in bagno chiedete le istruzioni di posa separate presso il vostro rivenditore.

Pulizia di mantenimento:

Lavaggio a secco:

generalmente è sufficiente pulire a secco il parquet con una scopa a frange, a setole o un aspirapolvere. Ovviamente è possibile eseguire una pulizia a umido in qualsiasi momento o a seconda delle necessità.

Lavaggio con acqua

Vi consigliamo di eseguire la pulizia a umido del vostro pavimento periodicamente in relazione al grado di sporco e all'usura, utilizzando il detergente per parquet clean & green natural.

Manutenzione periodica:

La manutenzione del pavimento oliato può essere eseguita di tanto in tanto, a seconda del calpestio, con il prodotto specifico clean & green aqua oil. La manutenzione regolare con clean & green aqua oil consente di ravvivare lo strato protettivo del pavimento e garantisce una lunga durata del parquet oliato.

Manutenzione intensiva

Se il vostro parquet presenta evidenti tracce di usura, è consigliabile una pulizia di base con clean & green active e successiva manutenzione con clean & green aqua oil.

Condizioni climatiche ambientali:

per il mantenimento del parquet, ma anche per il proprio benessere personale, l'ideale è un clima con umidità atmosferica relativa del 50 -- 60 % circa e una temperatura ambiente di circa 20 °C. Per mantenere costante l'umidità dell'aria, in particolare nei mesi invernali in cui sono accessi i riscaldamenti, si consiglia l'impiego di un umidificatore per evitare

un'essiccazione eccessiva del pavimento. Gli umidificatori devono essere messi in funzione all'inizio del periodo di riscaldamento. Scendendo al di sotto dei valori normali di umidità relativa dell'aria, si possono verificare leggere incrinature che normalmente si richiudono dopo tale periodo.

Come proteggere ulteriormente il proprio parquet:

per mantenere intatta la bellezza del pavimento è consigliabile utilizzare dischetti in teflon sotto le gambe di tavoli e sedie e zerbini nell'area di ingresso. Le rotelle di poltrone e sedie girevoli devono essere conformi alla norma DIN 12529; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del modello W (morbide). Un altro suggerimento è quello di usare tappetini in policarbonato come base sotto poltrone e sedie girevoli.

Attenzione: non bagnare eccessivamente la superficie del pavimento ed evitare ristagni d'acqua. Passare quindi il panno ben strizzato sulla superficie. Gli apparecchi per la pulizia a vapore non sono adatti per la pulizia del parquet.

04/17 Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche dovute allo sviluppo tecnico dei prodotti.