


# Istruzioni di posa per parquet a listello Chevron con incastro maschio/femmina


Leggere attentamente e integralmente le istruzioni prima di procedere alla posa in opera!  
Seguire sempre le istruzioni di posa allegate alle confezioni. Le istruzioni allegate sono vincolanti!

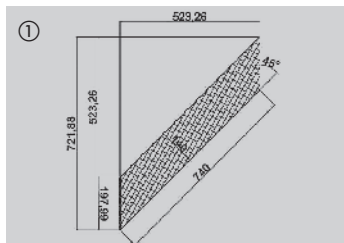

① Dimensioni dell'elemento:  
Larghezza di copertura: 523 mm




② Listello sinistro: linguetta in alto e punta a sinistra  
Listello destro: linguetta in alto e punta a destra

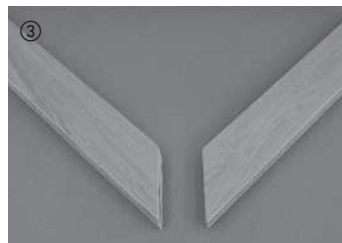


③ I listelli sinistri e destri si trovano nella stessa confezione. Prima della posa, suddividere gli elementi per tipo.




④ Prima di tutto unire tre elementi sinistri e tre destri senza colla formando una sorta di "testa". Disporre questa "testa" allineandola alla corda tracciante. Misurare le distanze dalla parete e tagliare a misura gli elementi. I ritagli possono essere utilizzati sull'altra estremità della treccia. La corda tracciante (centro del disegno di posa) passa esattamente per il centro del locale. Il numero delle file si ricava dividendo la larghezza del locale per la larghezza di copertura (523 mm) di un elemento (vedi fig. 1).

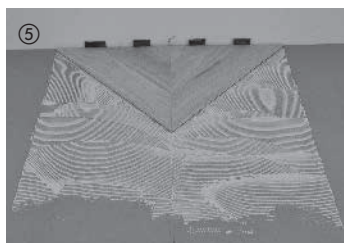


⑤ Con la spatola speciale D Hamberger applicare la colla lungo la corda tracciante tirata al centro. La colla va applicata per una larghezza corrispondente ogni volta alla larghezza di copertura a sinistra e a destra della corda tracciante. Adagiare sul letto di colla gli elementi precedentemente posati e uniti tra loro. Applicare una quantità di colla limitata al numero di listelli che si possono posare in 15 minuti. (Quantità da applicare in relazione alla qualità del sottofondo 800-1000 g pro m<sup>2</sup>.)

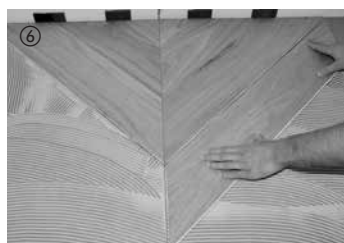

⑥ I bordi del lato corto degli elementi seguono esattamente la linea della corda tracciante. Incollare la prima riga Chevron (treccia) lungo la corda tracciante. Prestare attenzione che le punte si incontrino in modo preciso e che tutte le giunzioni siano chiuse.

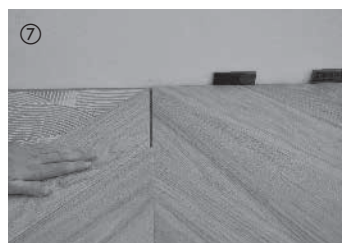

⑦ Proseguire dal centro verso sinistra e destra per file, fino a raggiungere la parete.

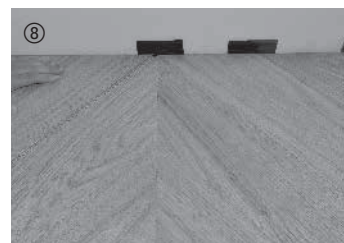

⑧ Vicino alla parete adattare gli elementi restanti con un taglio obliquo a 45° (osservando una distanza perimetrale dal muro di circa 10-15 mm).

# Informazioni generali

Leggere attentamente e integralmente le istruzioni prima di procedere alla posa in opera!



## Provvedimenti prima della posa in opera:

Aprire le confezioni solo immediatamente prima della posa. Durante i mesi invernali, occorre permettere agli elementi da posare di adattarsi alla temperatura di posa di circa 18° lasciandoli nella confezione originale sigillata.

**Importante: prima della posa sottoporre gli elementi ad un accurato esame alla luce del giorno, per poter constatare difetti visibili o danni e per verificarne il colore e la struttura. Per ottenere un aspetto finale della superficie con distribuzione omogenea nel colore e nel disegno, si consiglia di eseguire la posa prelevando gli elementi contemporaneamente da diversi pacchetti. Gli elementi già posati sono esclusi dal diritto di reclamo. Le pavimentazioni elastiche e in tessuto devono essere rimosse senza lasciare residui.**

## Orientamento di posa:

L'orientamento di posa dipende dalla fonte d'illuminazione principale nel locale, ad es. la finestra del terrazzo. Gli elementi devono essere posati in senso longitudinale rispetto alla luce incidente. Sfruttando abilmente la scelta dell'orientamento di posa si possono anche accentuare le proporzioni del locale. I locali piccoli guadagnano in grandezza posando tipi di legno chiari.

## Sottofondo:

*Sottofondi idonei:*

- massetto cementizio, massetto autolivellante a base cementizia
- massetto in anidrite, massetto autolivellante in anidrite
- pannelli V100 (E1) o pannelli OSB
- piano di posa a secco in fibra di gesso o fibra cementizia
- Massetto in asfalto colato spatolato
- sottofondi minerali

*Controllo e preparazione del sottofondo:*

il sottofondo deve essere controllato ai sensi del VOB, parte C, DIN 18365 „Lavori di pavimentazione“, e DIN 18356 „Lavori con parquet“, - Il sottofondo deve essere resistente a compressione e trazione, assorbente, privo di incrinature, asciutto, piano e pulito. I sottofondi sporchi devono essere liberati da impurità come oli, grassi, cera, colore, gesso, polvere ed altre sostanze che ne compromettono l'adesione, su di essi va poi applicata la mano di fondo.

Per i sottofondi problematici come massetti in asfalto colato e massetti cementizi molto assorbenti o leggermente sabbiosi sulla superficie, come pure vecchie pavimentazioni di ceramica, ecc. è necessaria una preparazione del sottofondo per ottenere una base adeguata. A questo scopo, preparare il sottofondo con stucco, mastice di compensazione o di livellazione adeguato in base alle prescrizioni del produttore. Per i massetti in asfalto colato occorre, inoltre, eliminare la sabbia quarzosa in eccesso, parzialmente non legata, utilizzando una molatrice a disco e aspirando con un aspiratore industriale.

Non è possibile eseguire l'incollaggio su sottofondi difettosi, rivestimenti vecchi incollati in PVC o feltro agugliato. In caso di dubbi, rivolgersi al nostro reparto di applicazione tecnica (info@hamburger.de).

## Controllo dell'umidità:

l'idoneità alla posa del sottofondo deve essere controllata opportunamente con strumenti di misurazione adeguati (metodo di misurazione CM al carburo di calcio). tasso limite di umidità senza riscaldamento a pavimento: caldana di cemento, caldana flottante di cemento  $\leq 2,0$  CM (massa)%; caldana di solfato di calcio, caldana flottante di solfato di calcio  $\leq 0,5$  CM (massa)%

Per gli ambienti privi di scantinati prendere in considerazione la possibilità di realizzare una barriera contro l'umidità secondo la norma DIN oppure secondo lo stato dell'arte.

Osservare le misure preparatorie per la "posa su riscaldamento a pavimento" nelle presenti istruzioni per la posa o nella nostra home page. Essenzialmente, prima della posa deve essere presente il "protocollo per la maturazione della caldana" sottoscritto, da consegnarsi a cura del committente.

## Posa su riscaldamento a pavimento:

In caso di posa su riscaldamento a pavimento, il massetto deve essere realizzato in conformità alla norma DIN 18353. Prima della posa assicurarsi che il riscaldamento

a pavimento sia stato costruito in base ai requisiti della norma DIN EN 1264 Parte 1-4 e sia stato riscaldato a sufficienza per la posa secondo il coordinamento delle maestranze. Richiedere le istruzioni dettagliate al proprio rivenditore.

## Manutenzione:

Per una dettagliata descrizione del primo trattamento e delle procedure di manutenzione si rimanda all'opuscolo per parquet con finitura a olio naturale oleovera reperibile presso il proprio rivenditore specializzato. Per le aree commerciali/pubbliche, richiedere le istruzioni di manutenzione speciali al proprio rivenditore.

## Primo trattamento:

**oleovera** è una finitura naturale, in cui l'olio ha il tempo di asciugarsi all'aria e il processo di asciugatura non viene accelerato artificialmente con luce ultravioletta. Questa forma naturale di trattamento di una superficie con olio **richiede un primo trattamento superficiale da eseguire in ogni caso dopo la posa.**

## Primo trattamento e manutenzione intensiva senza lucidatrice monodisco:

Dopo la posa deve essere effettuato un primo trattamento. Utilizzare a questo scopo clean & green aqua oil: il prodotto si applica non diluito con il lavapavimenti a strisce sovrapposte uniformi nella direzione delle fibre del legno. Si consiglia di applicare il prodotto ogni 12 mesi oppure quando la superficie riporta tracce, ad es. dovute al calpestio.

## Primo trattamento e manutenzione intensiva con lucidatrice monodisco:

Come alternativa alla cura con clean & green aqua oil, se lo si desidera, si può far eseguire da un artigiano un primo trattamento o manutenzione intensiva professionale con naturalin oil. L'olio penetra in profondità nei pori del legno, assicurando un'impregnazione duratura e conferendo alla superficie uno splendido aspetto naturale.

## Pulizia di mantenimento:

### Lavaggio a secco:

generalmente è sufficiente pulire a secco il parquet con una scopa a frange, a setole o un aspirapolvere. Ovviamente è possibile eseguire una pulizia a umido in qualsiasi momento o a seconda delle necessità.

### Pulizia abituale:

In base al grado di sporco e all'intensità di utilizzo, lavare regolarmente il pavimento con il detergente per parquet clean & green natural. Versare quindi 1/2 misurino di detergente per parquet clean & green natural in 5 litri di acqua fredda. Immergervi il panno, strizzarlo bene e passarlo sul pavimento leggermente umido.

### Pulizia di base:

La frequenza dei lavaggi dipende dall'intensità dell'uso e dal grado di sporco. Versare 1/2 misurino di detergente intensivo clean & green active in 5 litri di acqua fredda. Immergervi il panno, strizzarlo bene e passarlo sul pavimento leggermente umido.

## Condizioni climatiche ambientali:

per il mantenimento del parquet, ma anche per il proprio benessere personale, l'ideale è un clima con umidità atmosferica relativa del 50 – 60 % circa e una temperatura ambiente di circa 20 °C. Per mantenere costante l'umidità dell'aria, in particolare nei mesi invernali in cui sono accesi i riscaldamenti, si consiglia l'impiego di un umidificatore per evitare un'essiccazione eccessiva del pavimento. Gli umidificatori devono essere messi in funzione all'inizio del periodo di riscaldamento. Scendendo al di sotto dei valori normali di umidità relativa dell'aria, si possono verificare leggere incrinature che normalmente si richiudono dopo tale periodo.

## Come proteggere ulteriormente il proprio parquet:

per mantenere intatta la bellezza del pavimento è consigliabile utilizzare dischetti in teflon sotto le gambe di tavoli e sedie e zerbini nell'area di ingresso. Le rotelle di



poltrone e sedie girevoli devono essere conformi alla norma DIN 12529; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del modello W (morbide). Un altro suggerimento è quello di usare tappetini in policarbonato come base sotto poltrone e sedie girevoli.

Attenzione: non bagnare eccessivamente la superficie del pavimento ed evitare ristagni d'acqua. Passare quindi il panno ben strizzato sulla superficie. Gli apparecchi per la pulizia a vapore non sono adatti per la pulizia del parquet.

#### **Ambiente e gestione dei rifiuti:**

Durante l'impiego di collanti, prestare attenzione ai prodotti a basse emissioni. Durante lo smontaggio del pavimento è consigliato seguire l'ordine opposto rispetto alla posa. Per lo smaltimento seguire le leggi e normative stabilite a livello locale e nazionale.

3/19 Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche dovute allo sviluppo tecnico dei prodotti.